


## T381 PIR ALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Poplašná zařízení s čidly PIR byly navrženy tak aby poskytly přídatnou ochranu, pohodlné a snadné používání. Dálkově ovládané PIR (pasivní infračervené) poplašné zařízení může být upevněno na zeď nebo postaveno na rovnou plochu. Úhel detekce poplašného zařízení je 90° do vzdálenosti 6 m a může být zapnuto nebo vypnuto dálkovým ovládáním.

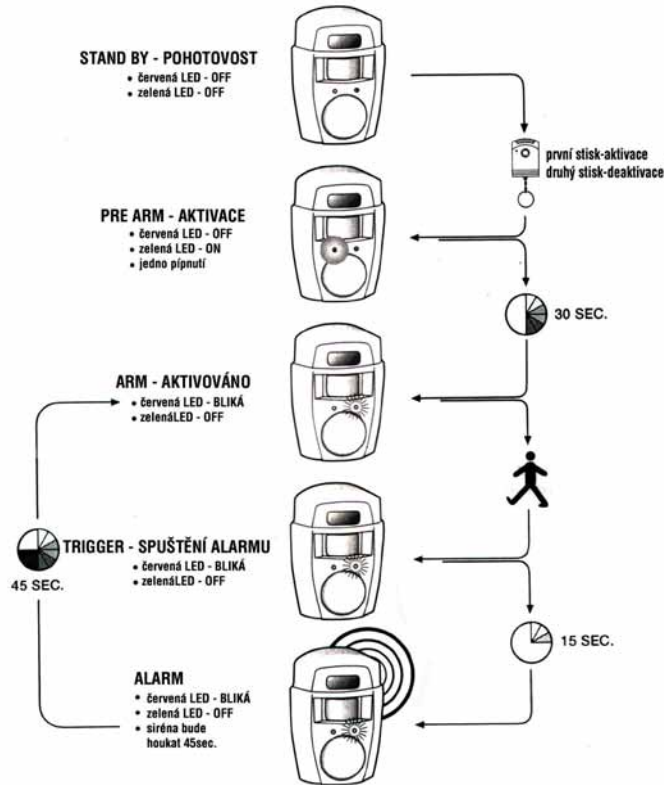

Pro zastavení houkání sирný stisknout tlačítko dálkového ovládání. Přístroj bude navrácen do režimu STAND-BY

**HADEx** AUDIO VIDEO

### Uvedení do provozu

#### A. Infračervené dálkové ovládání

Uvolněte zadní kryt dálkového ovladače a vložte 12V baterii (E23A) a dbejte na polaritu.

Poznámka: baterie E23A je přiložena

#### B. Poplašné zařízení

Je napájeno adaptérem 9V, 200mA ( střed je – pól).

9V adaptér (není součástí dodávky) může být použit jako primární zdroj napájení poplašného zařízení.


Baterie slouží jako záložní zdroj napájení pro případ výpadku elektrické energie. V takovém případě se zřízení automaticky přepne na napájení bateriemi a nastaví se do pohotovostního stavu.

### Vložení/výměna baterií


- otevřete kryt baterií zezadu alarmu
- vložte čtyři AA alkalické baterie, dodržujte vyznačenou polaritu
- vložte kryt zpět na místo
- Životnost alkalických baterií je asi 2 měsíce

### Přípevnění na zeď

- Vyberte vhodné místo. Optimální výška je 2 m od podlahy a sklopení o 15° úhel.  
Poznámka: Neumistujte zařízení ke krbu, topení nebo na místo přímého slunečního svitu, deště nebo silného světla.

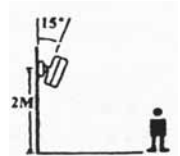



### DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

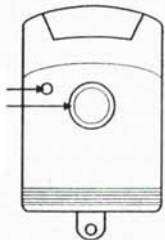


### ALARM



### MONTÁŽNÍ KONZOLA

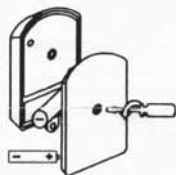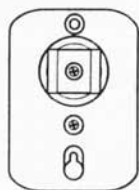

baterie 12V

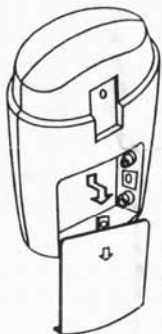

4x baterie R6 (AA)  
alkalická



### VÝMĚNA BATERIÍ:

Pokud je zvuk alarmu slabý, nebo zkreslený, nebo pokud je intenzita svitu LED v přístroji nebo na dálkovém ovládní slabá, vyměňte příslušné baterie

### DŮLEŽITÉ:

Určeno pro vnitřní použití v suchých prostorech. Přístroj nesnáší vlhko.

### Provoz

PIR alarm je připraven k použití kdykoli jsou vloženy nové baterie anebo připojen síťový adaptér. Poplašné zařízení se ovládá dálkovým ovladačem. Dálkový ovladač pracuje do vzdálenosti asi 6m a v úhlu 30°. Bílé tlačítko označené **ARM/DISARM** nastavuje zařízení do různých druhů provozu.

**STAND BY** Jsou-li vloženy čerstvé baterie nebo je připojen síťový adaptér zařízení se vždy nastaví do pohotovostního stavu. Nesvítí žádná LED dioda a alarm je připraven k použití. Tento stav dá změnit dálkovým ovladačem.

**PRE-ALARM** Je-li zařízení v pohotovostním stavu, stiskem tlačítka na dálkovém ovladači se uvede do "předpoplachového" stavu. Bzučák jednou pípne a na dobu asi 30 sec. se rozsvítí zelená LED. Do pohotovostního stavu můžete zařízení uvést dalším stiskem tlačítka.

*Hlídaný prostor by se měl opustit do 20-30 sec.*

**ARM** V průběhu "předpoplachového stavu" bude zelená LED svítit po dobu 30 sec. Pak zhasne a červená LED začne blikat na znamení, že zařízení je "odjištěno".

**TRIGGER** Když během "odjištění" je hlídaný prostor narušen pohybující se osobou nebo teplým objektem, zařízení se spustí. Je-li tlačítko dálkového ovladače stisknuto do 15 sec. zařízení přejde do pohotovostního stavu.

Nestane-li se tak, spustí se siréna signalizující narušení.

**ALARM** Je-li zařízení "odjištěno" a není-li během 15 sec. stisknuto tlačítko dálkového ovladače, spustí se siréna a červená LED zůstane svítit. Siréna se sama vypne po 45 sec.

**Siréna se vypne stiskem tlačítka na dálkovém ovladači. Pak zařízení přejde do pohotovostního stavu.**